



## BT 400

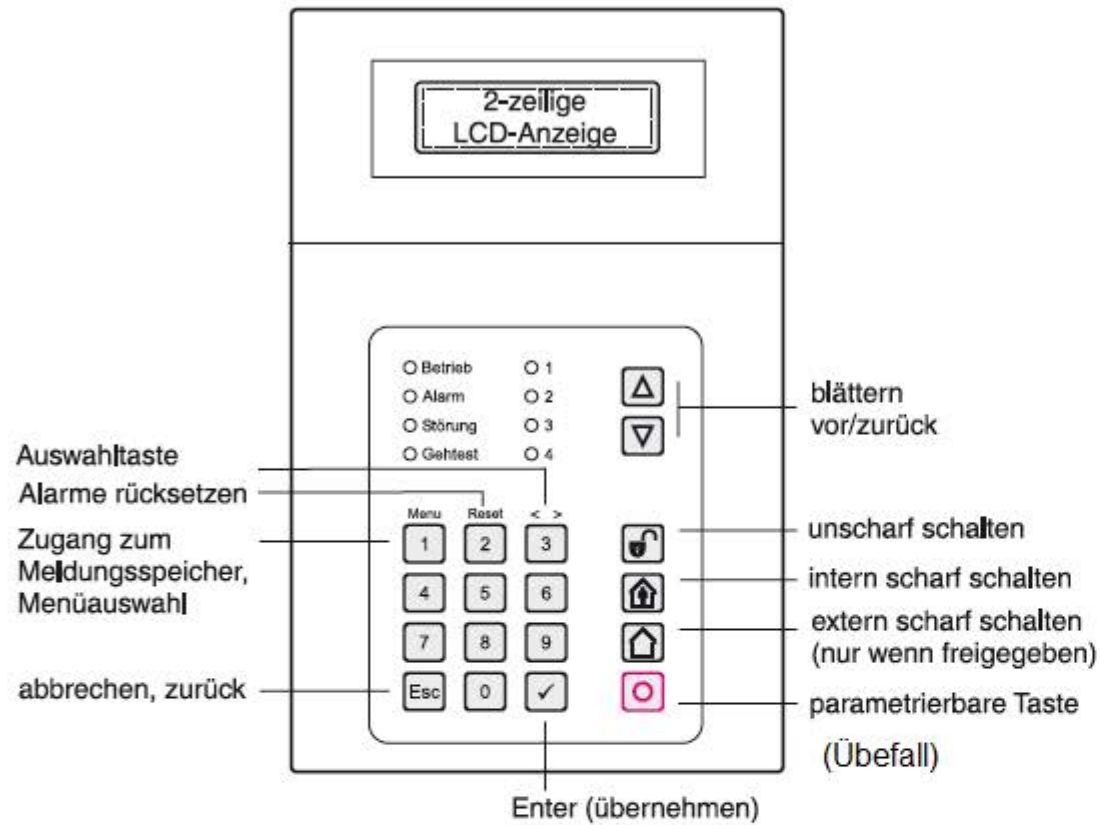

## AT 400

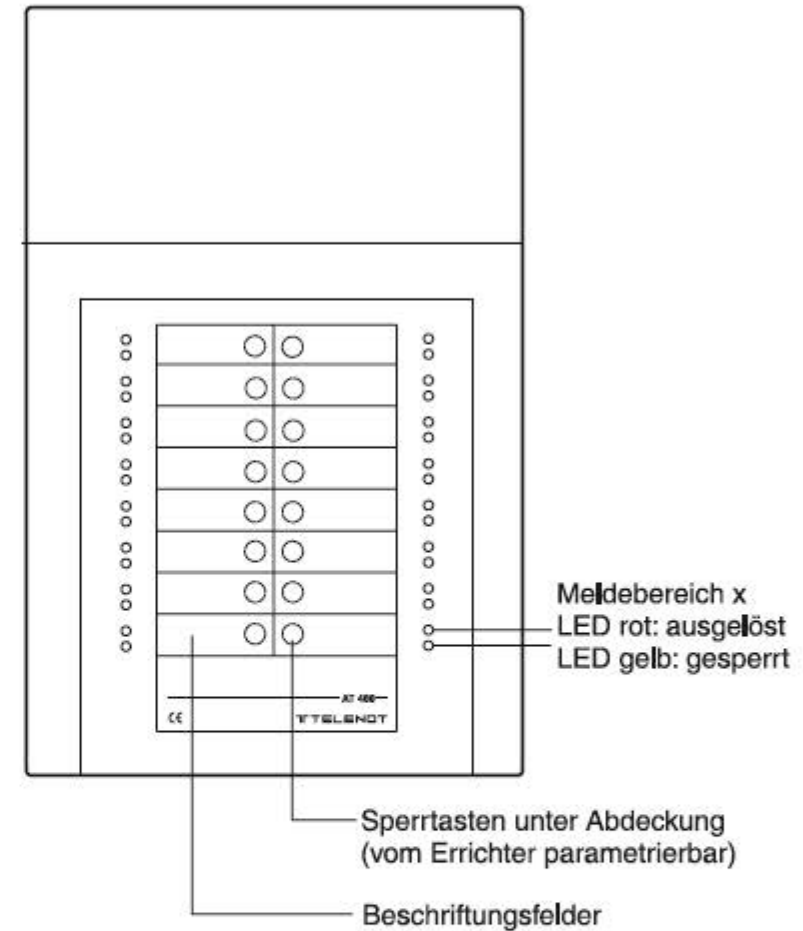

LED	Farben	Anzeigefunktion
<b>Betrieb</b>	grün	Bedienteil ist betriebsbereit, blinkt während Initialisierung
<b>Alarm</b>	rot	Sammelanzeige für ausgelöste und gespeicherte Alarme
<b>Störung</b>	gelb	Sammelanzeige für anstehende und gespeicherte Störungen
<b>Gehfest</b>	gelb	Gehfestfunktion der konventionell bedrahteten Melder eingeschaltet, bereichsunabhängig