


Bedienteil 012540/012541

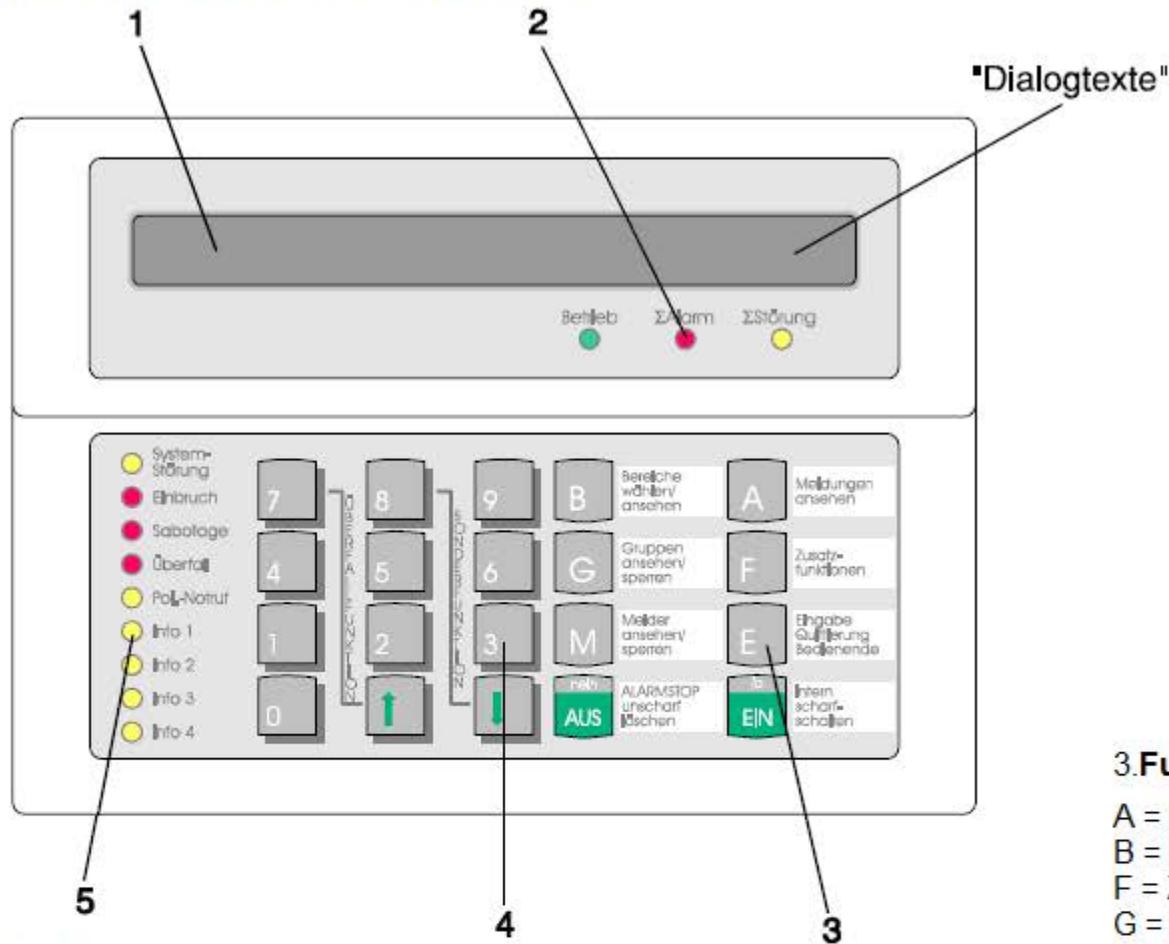

1. LC-Display

- = Symbol für Scharfschaltmöglichkeit intern und extern
- * = Symbol für Scharfschaltmöglichkeit nur intern
- ↑ = Hinweis, dass weitere Meldungen etc. vorhanden, und über Pfeiltaste abrufbar sind
- ↓ = Hinweis, dass weitere Meldungen etc. vorhanden, und über Pfeiltaste abrufbar sind

2. LED-Anzeigen

- Betrieb : Betriebsspannung vorhanden
- Alarm : Alarm wurde ausgelöst
- Störung : blinkend = Netzausfall
Dauersignal = Akkustörung

3. Funktionstasten

- A = Meldungen ansehen
- B = Bereiche wählen/ansehen
- F = Zusatzfunktionen
- G = Gruppen ansehen/sperrern
- E = Eingabe Quittierung
- M = Melder ansehen/sperrern

- AUS** - zum internunscharf Schalten
- zum Ausstieg aus einer Bedienebene in die darüberliegende
- zum Löschen eines Berechtigungs-codes
- zum Stoppen von Summersignal durch Störungen, Alarme oder Erinnerungssignal

4. Zifferntasten 0 bis 9

- zur Eingabe numerischer Werte

Pfeiltasten

- zur Auswahl einer Funktion innerhalb der Hauptfunktionsebene
- zum Durchblättern der Kriterien innerhalb einer Unterfunktionsebene
- zum Durchblättern von Störungen und Alarmen

- EIN** - zum internscharf-Schalten
- zum Einstieg in eine tiefere Programmiersebene

- C?** - (keine spezielle Taste) Aufforderung zur Eingabe eines Ziffern-Codes

5. LED - Anzeigen

- Systemstörung : Hauptprozessor arbeitet nicht ordnungsgemäß.
- Einbruch : Anzeige erfolgt nach einem ausgelösten Hauptalarm einer Einbruchmeldergruppe bis zum Löschen
- Sabotage : Bereichsübergreifende Anzeige bei Sabotageauslösung durch
 - * Sabotage des Bussystems
 - * Überwachung eines Alarmgebers.
 Je nach Programmierung ist Löschung durch Errichter
- Überfall : Anzeige nach Überfallauslösung durch Überfallmelder Löschung durch Errichter möglich
- Pol-Notruf : Bereichsübergreifende Anzeige nach einem ausgelösten Hauptalarm bis zum Löschen.
- Info 4 : Freiprogrammierbare Anzeigen. Beliebige Anlagenzustände