

# DAS CD3008, CD3009, CD3048 UND CD3049 BEDIENTEIL


0 bis 9 Diese Tasten werden für die Eingabe Ihres Codes verwendet. Beginnen Sie grundsätzlich mit Null (0), und geben Sie anschließend Ihren Code ein. Im Anschluß an die Codeeingabe können Sie die diesem Code zugeordneten Vorgänge ausführen.

↑ Innerhalb einer Optionsliste dient diese Taste für das Zurückgehen innerhalb der Liste. Während der Scharfschaltung können anhand dieser Taste bestimmte Meldegruppen ausgeschlossen bzw. gesperrt werden.

↓ Innerhalb einer Optionsliste dient diese Taste für das Vorwärtsgen innerhalb der Liste.

✓ **Annahmetaste.** Diese wird für die Bestätigung, daß die auf der Anzeige ausgegebene Option übernommen werden soll, verwendet.

X **Ablehnungstaste.** Diese wird verwendet, um anzugeben, daß die angezeigte Option nicht verändert wurde oder daß Sie die Optionsliste verlassen möchten.

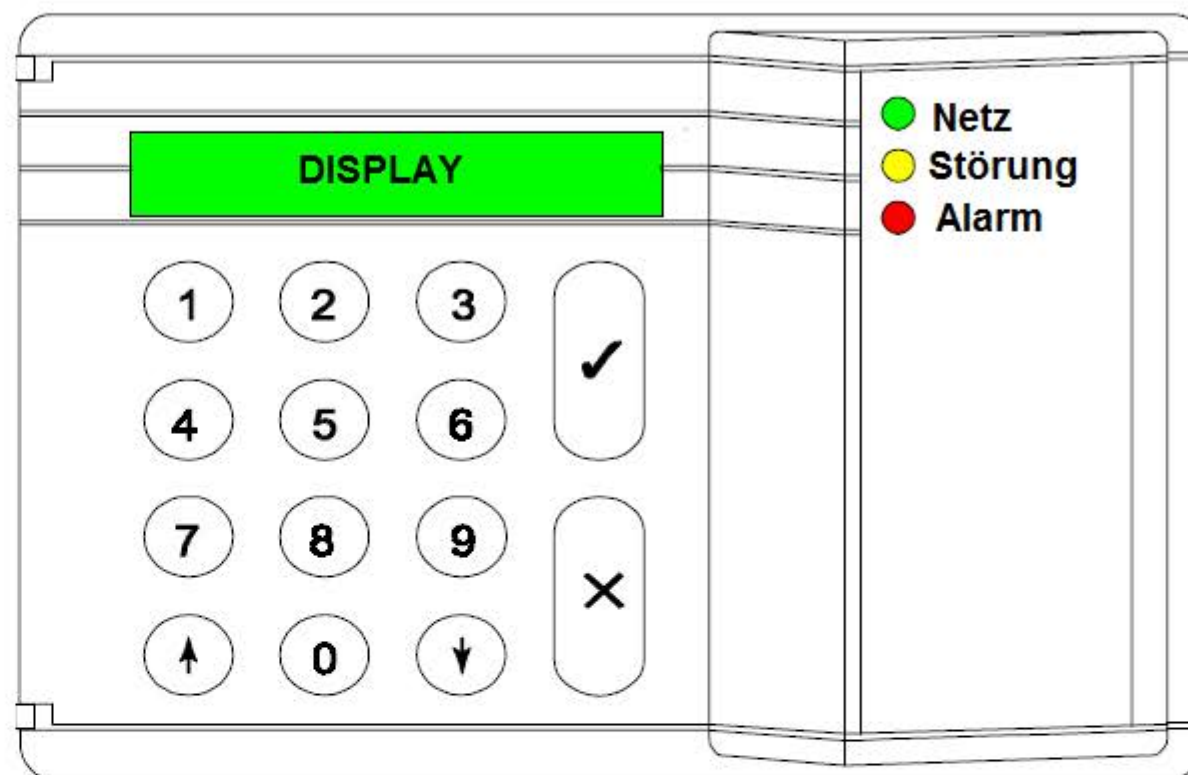

↕ Bei gleichzeitiger Betätigung dieser Tasten wird ein Überfallalarm ausgelöst.

↓↓<sup>1</sup> Betätigen sie diese Taste zweimal um anzuzeigen, welche Meldegruppen noch offen sind .

↑↑<sup>1</sup> Betätigen sie diese Taste zweimal um anzuzeigen, welche Meldegruppen gesperrt sind .